LICUADORA

Número de modelo: 169106
UPC: 681131691062

Asistencia al Consumidor
1 877 207 0923 (EE.UU.)
1 877 556 0973 (Canadá)

Gracias por comprar un electrodoméstico de GE.
De acuerdo con la iniciativa de ecomaginación de GE, por favor considere la opción de reciclar el material de empaque y donar el aparato cuando ya no lo use.

Para leer más acerca del compromiso de ecomaginación de GE, visite
http://ge.ecomagination.com

MEDIDAS PREVENTIVAS

Al usar aparatos eléctricos siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad incluyendo lo siguiente:

- Lea todas las instrucciones
- Para protegerse contra choques eléctricos, no sumerja en agua ni en otro líquido el cable, enchufe ni la base de la licuadora.
- Es necesario supervisar de cerca a los niños cuando se use cualquier aparato cerca de ellos.
- Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no la use y antes de colocar o quitar partes para limpiarlas.
- Evite entrar en contacto con partes en movimiento.
- No opere este aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato funcione mal o haya sido dañado de cualquier manera. Llame gratis a nuestro número de servicio al cliente para pedir información sobre inspección, reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de este aparato puede causar lesiones.
- No lo use al aire libre.
- No deje el cable colgando sobre el borde de la mesa ni que toque superficies calientes.
- Para reducir el riesgo de lesiones a personas o daños a la licuadora, mantenga las manos y utensilios alejados del depósito mientras está licuando. Puede usarse un raspador pero solamente cuando la licuadora no esté en funcionamiento.
- Las cuchillas son filosas. Manéjese con cuidado.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla en la base si la jarra no está colocada correctamente.
- Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
- Al licuar líquidos calientes, quite la tapa medidora del centro de la tapa de dos piezas.
- No coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, o en un horno caliente.
- Para desconectar, apague la licuadora y luego desenchufe del tomacorriente.
- No use el aparato para algo diferente que el uso pretendido.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Este aparato es **SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.** Puede ser enchufado en un tomacorriente de corriente alterna (corriente doméstica común). No use otro tipo de tomacorriente eléctrico.

NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE MUESTRA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO TRABAJA INTERMITENTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR COMPLETAMENTE.

Un cable pequeño de suministro de energía (o cable desmontable) es provisto para reducir el riesgo resultante de enredarse o de tropezar con un cable más largo. Se puede usar un alargue si se hace con cuidado. Si se usa un alargue,

1) La clasificación eléctrica marcada de la clase de cable o cable de extensión debería ser al menos tanto como la clasificación eléctrica del aparato, y

2) El cable debe estar puesto de tal manera que no cuelgue del mostrador de la cocina o de la mesa de tal manera que pueda ser jalado por niños o se tropiecen accidentalmente.

Si el cable de suministro de energía es uno de tipo trifilar con una espiga de contacto a tierra en el enchufe, el cable de extensión también debe ser de tipo trifilar.

INSTRUCCIONES PARA CONECTAR A TIERRA

Este aparato debe ser conectado a tierra al estar en uso para proteger al operador de un choque eléctrico. El aparato está equipado con un cable con contacto trifilar y un enchufe con espiga de contacto a tierra para ajustarse al tomacorriente correcto con conexión a tierra. El aparato tiene un enchufe como el que se muestra en la Figura A. Un adaptador, como el que se muestra en la Figura B, debe ser usado para conectar un enchufe de espiga trifilar de conexión a tierra a un tomacorriente de dos contactos. El contacto a tierra, el cual se extiende desde el adaptador, debe estar conectado a tierra permanente con un tornillo de metal, como la caja de salida conectada correctamente a tierra que se muestra en la Figura C.

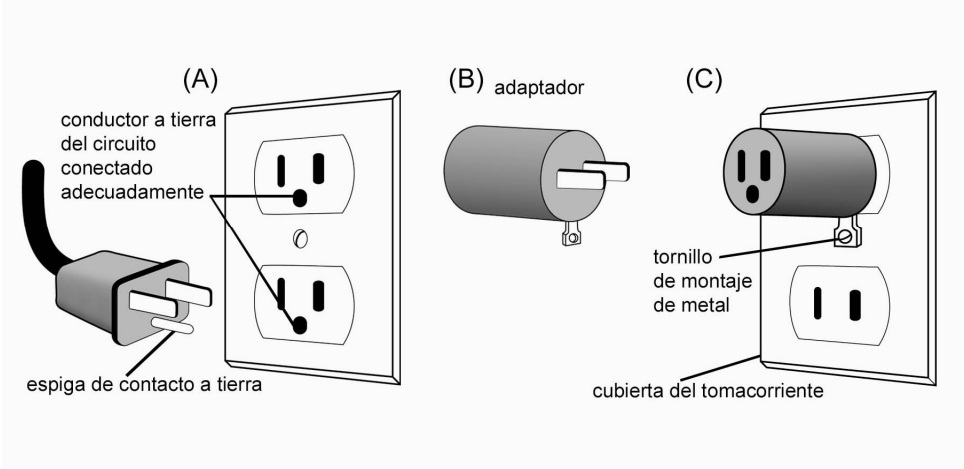

CONSEJOS SOBRE SEGURIDAD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Nunca jale ni tire bruscamente del cable ni del aparato.
2. Para enchufar, sujete el enchufe firmemente e introdúzcalo dentro del tomacorriente.
3. Para desenchufar el aparato, sujete el enchufe y desconecte del tomacorriente.
4. Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación y asegúrese de que no tenga cortaduras ni marcas de rozamiento. Si encuentra algo así, esto indica que el aparato debe ser reparado y el cable reemplazado.
5. Nunca enrolle el cable apretadamente alrededor del aparato, ya que eso podría producir fatiga en el cable cuando entre en el aparato y hará que se deshile y rompa.

PARTES

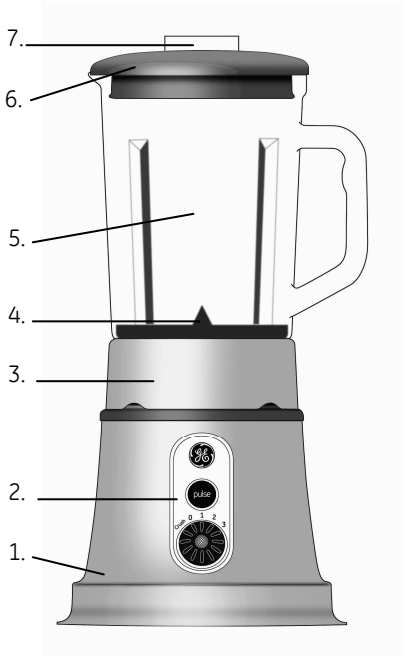

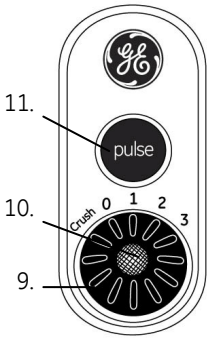

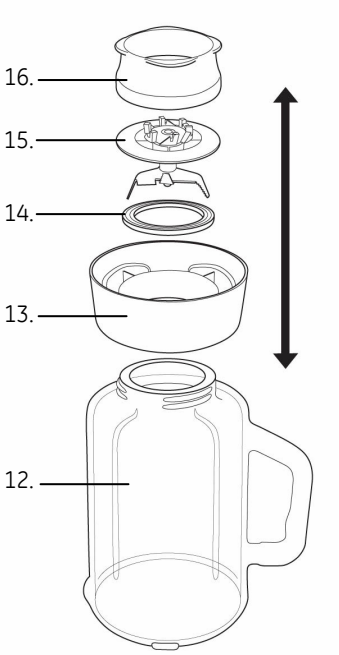

1. Base
2. Panel de control (vea detalles)
3. Cuello de la jarra
4. Cuchilla
5. Jarra de vidrio de licuado
6. Tapa de la jarra
7. Tapa medidora
8. Almacenaje del cable (fondo de la base)

Panel de control

9. Selector de velocidad (0-3 y triturado)
10. Luz indicadora de encendido
11. Botón pulsador

Vista esquemática de la jarra de vidrio

12. Jarra de vidrio de licuado
13. Cuello de la jarra
14. Anillo de cierre de silicona
15. Cuchilla
16. Anillo negro de cierre

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Licuado

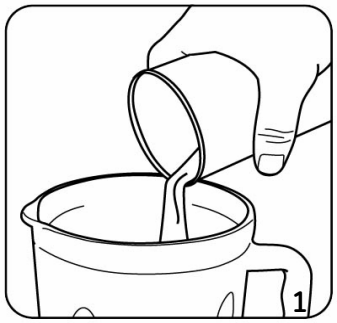

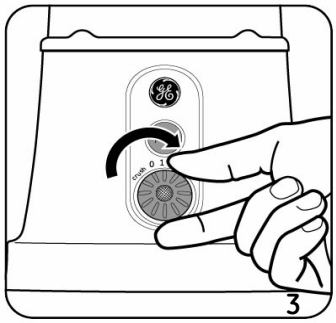

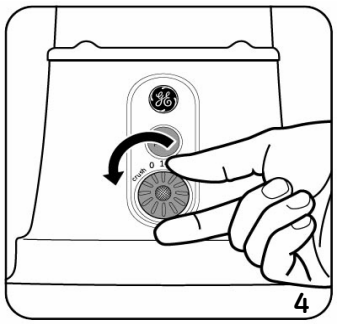

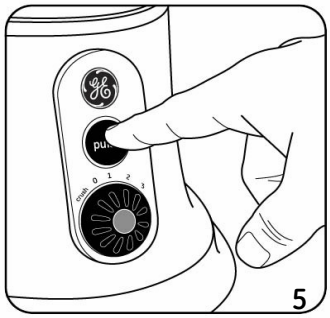

Limpieza y almacenaje

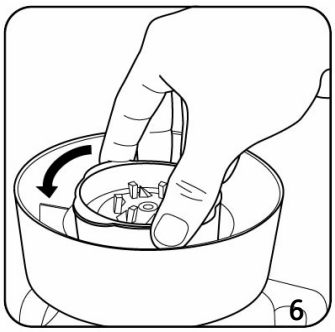

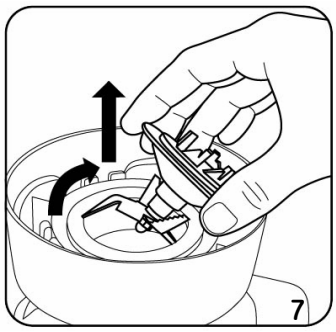

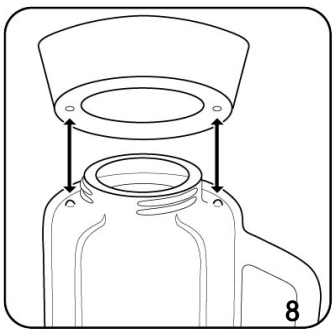

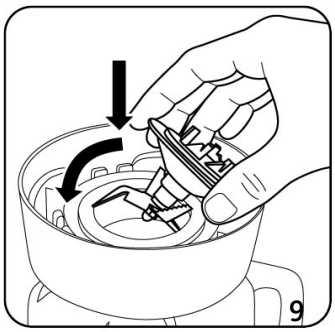

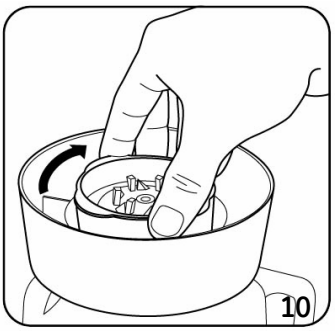

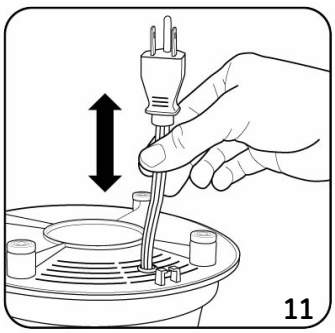

INSTRUCCIONES PARA USAR

Para su seguridad, siempre lea y entienda este manual antes de tratar de usar cualquier aparato eléctrico.

Antes de usar:

1. Desempaque la licuadora con cuidado. Quite todos los materiales de empaque.
2. Lave en agua con jabón la tapadera, la tapa de medición del centro, la cuchilla y la jarra de vidrio. Seque completamente.
3. Pase un paño suave humedecido sobre las superficies exteriores de la base, para quitar las partículas de polvo acumuladas durante el empaque y manejo. Seque completamente. No use limpiadores abrasivos. NUNCA SUMERJA LA LICUADORA, EL CABLE NI EL ENCHUFE EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.
4. Asegúrese de que todas las partes están correctamente ensambladas y en su lugar antes del uso.

Montaje de la cuchilla:

Atención: Antes de licuar, asegúrese de que la anilla esté bien ajustada para evitar goteo.

1. Alinee las dos muescas redondas en el cuello de metal de la jarra con los dos topes redondos en la jarra de vidrio de licuado (vea figura 8).
2. Coloque el anillo de cierre de silicona en el fondo de la jarra de vidrio.
3. Ponga en ángulo el ensamble de las cuchillas de tal manera que una de las cuchillas más grandes entre en la jarra de vidrio (vea figura 9). Baje el ensamble de las cuchillas suavemente de tal manera que las otras cuchillas entren en la jarra de vidrio y el ensamble de cuchillas siente a nivel sobre el anillo de cierre de silicona.
4. Reemplace el anillo negro de cierre alrededor del ensamble de cuchillas y gire en la dirección de las agujas del reloj hasta que esté apretado (vea figura 10).

Atención: Si nota alguna fuga de líquido en la parte inferior de la jarra de vidrio de licuado, quite el anillo negro de cierre y vuelva a apretar.

Licuado:

1. Antes de comenzar, asegúrese de que la licuadora está en la posición de **off** (apagado). Está en la posición **off** cuando el punto indicador azul en la perilla para seleccionar la velocidad está alineado con la marca "0".
2. Agregue los ingredientes a licuar en la jarra de licuado (vea figura 1).
3. Coloque la tapadera sobre la jarra de licuado (vea la figura 2) y asegúrese de que el cuello de metal de la jarra de licuado está colocado correctamente sobre la base.
4. Enchufe el cable en el tomacorriente de la pared. La luz azul de encendido a la mitad de la perilla de selección de la velocidad se iluminará, indicando que la licuadora está lista para ponerla a funcionar. **Nota: La luz azul de encendido permanecerá iluminada hasta que el aparato sea desenchufado del tomacorriente de la pared.**
5. Gire la perilla de selección de velocidad en la dirección de las agujas del reloj para seleccionar la velocidad 1 (baja), 2 (mediana) ó 3 (alta) (vea la figura 3). Gire la perilla de selección de velocidad en dirección contraria a la de las agujas del reloj para seleccionar la función de trituración (vea la figura 4).

   Función de trituración: use esta función para triturar y cortar hielo. La función de **trituración** opera intermitentemente de tal manera que la licuadora tritura a máxima potencia por aproximadamente 3 segundos y luego se detiene brevemente antes de triturar a máxima potencia por otros 3 segundos. La función de **trituración** continuará hasta que usted posicione la perilla en la posición de apagado "0". Esta operación permite

que los trozos grandes de hielo u otro contenido bajen hasta el área de la cuchilla para un licuado de máxima eficiencia.

Botón pulsador use este botón para licuar con la acción de pulsación. Usted puede licuar continuamente manteniendo presionado el botón pulsador (vea figura 5), o puede presionar y soltar el botón pulsador para aceleraciones múltiples breves.

6. Para dejar de licuar, gire la perilla de selección de velocidad de tal manera que el punto azul del indicador esté alineado con la posición off "0".
7. Asegúrese de que la licuadora está en la posición de off "0" cuando no esté licuando.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene partes reparables por el usurario. No trate de repararla usted mismo. Cualquier servicio que necesite desensamble, aparte de la limpieza, debe ser realizado por un técnico de reparación de aparatos calificado.

Para limpiar:

1. Antes de limpiar, asegúrese de que el botón para seleccionar la velocidad está en la posición "Off" y que el cable está desenchufado del tomacorriente.
2. Para una limpieza más fácil y siempre que sea posible, lave la tapa medidora del centro y la tapadera de la jarra inmediatamente después de usar. No sumerja la base en agua ni en otro líquido. Si lava la jarra a mano, que sea con agua caliente y jabón. Enjuague y seque completamente. Si es necesario, use un cepillo con cerdas de nailon para limpiar la jarra de vidrio.
3. No use estropajos ni químicos abrasivos en ninguna de las partes plásticas ni de metal.
4. No llene la jarra con agua hirviendo. No coloque ninguna parte en agua hirviendo.
5. No deje que la cuchilla permanezca dentro de agua por mucho tiempo.

Para desensamblar la cuchilla para limpiar:

1. Quite la jarra de vidrio de licuado de la base y póngala boca abajo.
2. Gire el anillo negro de cierre en dirección contraria a la de las agujas del reloj hasta que pueda quitarlo (vea figura 6).
3. Cuidadosamente sujete la cuchilla y mientras la levanta, inclínela para formar ángulo y sacarla de la jarra de vidrio de licuado (vea figura 7).
4. Quite el anillo de cierre de silicona.
5. Quite el cuello de metal de la jarra de vidrio de licuado.

La jarra de vidrio puede lavarse en el lavavajillas. Se recomienda limpiar todas las otras partes de la cuchilla a mano con agua jabonosa tibia y secar con una toalla o dejar secar al aire libre. Tenga cuidado al lavar o limpiar la cuchilla ya que las cuchillas son filosas.

Para almacenar:

Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas antes de almacenar. Guarde el aparato en su caja o en un lugar limpio y seco. Nunca enrolle apretadamente el cable alrededor del aparato; manténgalo enrollado pero flojo o use el espacio para guardar el cable en la parte inferior de la licuadora (vea figura 11).

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene un reclamo en virtud de esta garantía, sírvase llamar a nuestro número de atención al cliente.

Para agilizar el servicio, sírvase tener a mano el número de modelo y el nombre del producto para que la operadora lo pueda ayudar. Podrá encontrar este número en la parte inferior de su electrodoméstico y en la carátula de este manual.

NÚMERO DE MODELO : _____ NOMBRE DEL PRODUCTO: _____

Para comunicarse con Atención al cliente, llame al 1.877.207.0923 (EE.UU.) o al 1.877.556.0973 (Canadá)

¡Guarde estos números para referencia futura!

Por más información, visítenos en www.gehousewares.com

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

¿Qué cubre su garantía?

- Cualquier defecto de material o mano de obra.

¿Durante cuánto tiempo después de la compra original?

- Dos años.

¿Qué haremos?

- ¡Le proporcionaremos uno nuevo!
- Para aquellos productos aún bajo garantía pero que no estén disponibles, WAL-MART se reserva el derecho de reemplazarlos con un producto similar de la marca GE de igual o mayor valor.

¿Cómo se realiza un reclamo de garantía?

- Guarde su recibo.
- Empaquete su unidad correctamente. Recomendamos utilizar la caja y los materiales de embalaje originales.
- Devuelva el producto a su tienda WAL-MART más cercana o llame a Atención al cliente al 1-877-207-0923 (EE.UU.) o 1-877-556-0973 (Canadá)

¿Qué no está cubierto por su garantía?

- Las piezas sujetas a desgaste, incluyendo, sin limitarse a, piezas de vidrio, recipientes de vidrio, cortador/colador, cuchillas, sellos, juntas, embragues, cepillos del motor y/o agitadores, etc.
- Uso comercial o cualquier otro uso que no figure en las instrucciones por escrito.
- Daño por uso indebido, abuso o negligencia, incluyendo no limpiar el producto regularmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

¿Cómo se relaciona la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y también puede que tenga otros derechos que varíen de un estado a otro o de una provincia a otra.
- ESTA GARANTÍA RIGE EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESCRITA U ORAL, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN ESTATUTARIA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.
- WAL-MART, GE Y EL FABRICANTE DEL PRODUCTO NIEGAN EXPRESAMENTE TODA RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A DAÑOS O PÉRDIDAS ESPECIALES, INCIDENTALES Y CONSECUENTES CAUSADOS POR EL USO DE ESTE ELECTRODOMÉSTICO. TODA LA RESPONSABILIDAD SE LIMITA EXPRESAMENTE A UN MONTO IGUAL AL PRECIO DE COMPRA PAGADO SI UN RECLAMO, NO IMPORTA CÓMO SE REALICE, SE BASA EN UN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRO. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN ESTA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE PÉRDIDAS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR LO QUE LA NEGACIÓN ANTERIOR PUEDE QUE NO SE APLIQUE A SU CASO.

¿Qué pasa si tiene un problema con este producto al utilizarlo fuera del país en que lo compró?

- La garantía es válida únicamente en el país de compra y si usted sigue el procedimiento de reclamo correspondiente.

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Wal-Mart Stores Inc. Bentonville, AR 72716

Comercializado en Canadá por:
Wal-Mart Canada Corp.
1940 Argentia Road, Mississauga, Ontario L5N1P9